


Ротаметры для контроля кислорода серии LZM-6T O2 панельного типа

Спецификация ротаметров

Модель	Номер	Диапазон измерений (л/мин)	Подсоединение	Точность	Размеры (мм)							
					A	B	C	D	E	F	G	H
LZM-6T O ₂	1	1-3	Штуцер под шланг Нар. диаметр штуцера - 8 мм и Нар. резьба 1/8"	± 5%	60	20	21 или 19	40		8	22	8
	2	1-5			70	20		55		7	22	7
	3	0-5 0-9 0-10			93	20		70		10	22	8
	4	1-5 0-6			96	20		70		13	22	8
	5	0-5 1-5 0,1-1 2-10 0,5-14 4-25			106	20		80		13	22	8
	6	1-5 0,5-10 2-10			108	20		70		25	22	8
	7	0-5 1-5 2-10 0,5-14			115,5	20		90		13	22	8

масса ротаметра - 0,1 кг

Схема ротаметров серии LZM-6T O2 панельного типа

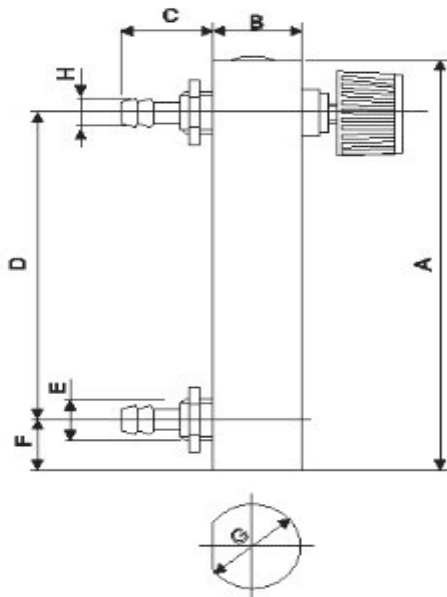

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



ЛЗМ-6ТО2 (с клапаном)



LZM-6O2



Серия ЛЗМ-6ТО2



LZM-6TO2 серия 2



ЛЗМ-6ТО2 серия 3



ЛЗМ-6ТО2 серия 4




ЛЗМ-6ТО2 серия 5



ЛЗМ-6ТО2 серия 6



ЛЗМ-6ТО2 серия 7

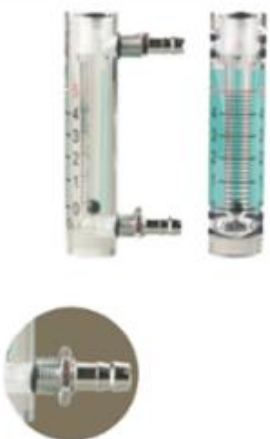

ЛЗМ-6O2 серия 8



LZM-6TO2 серия 9