


Серия LZM-J

LZM Series Acrylic Flow Meter

LZM-J Series

Technical Parameters of LZM-J Series Panel Type Flow Meter

Model	Range			Screw Thread	Accuracy	Size (mm)							
	GPM (Liquid)	LPM (Liquid)	Nm ³ /h(Gas)			A	B	C	D	E	F	G	H
LZM-15J	0.1-1	0.5-4	1-10 1.6-16 2.5-25 4-40	{ M } 1/2" NPT { M } 1/2" BSP	±4%	216	32	206	37	33	1/2"	165	30
	0.2-2	0.8-8											
	0.3-3	1-11											
	0.5-5	2-18											
	1-7	2-28											
LZM-20J	1.5-9	400-2000LPH	2.5-25 6-60 16-80 16-160	{ M } 3/4" NPT { M } 3/4" BSP	±4%	233	39	220	44	49	3/4"	165	32
	2-10	8-40											
	2-16	8-60											
LZM-25J	2-20	8-80	20-200 25-250	{ M } 1" NPT { M } 1" BSP	±4%	253	44	240	50	48	1"	175	40
	1.5-15	6-60											
	3-13	10-50											
	4-24	10-100											
	5-35	10-130											
	5-45	20-170											

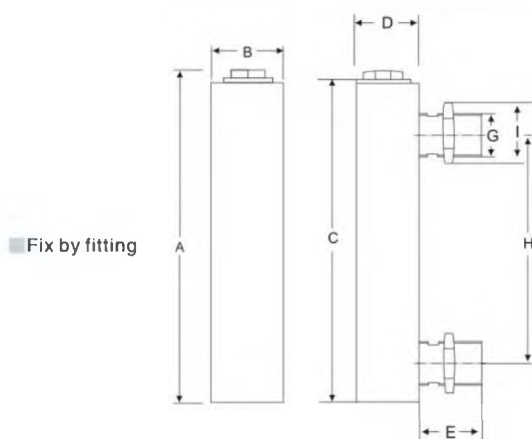

The material of the LZM-series Flow Meter

Fitting	Float	O-ring
1.ABS 2.PP √3.PVC 4.Brass 5.Brass chromeplate 6.SS	√ 1.SS 2.Agata ball 3.PTFE	√ 1.Silicon rubber 2.Fluorin rubber 3.Butyl

Note:Mark with √, the material of the Flow Meter is the General Configuration

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93